
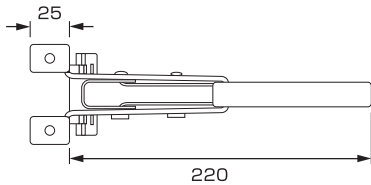


# 資材止

## G-1 ワンガッチン グリップ付(平葺用)

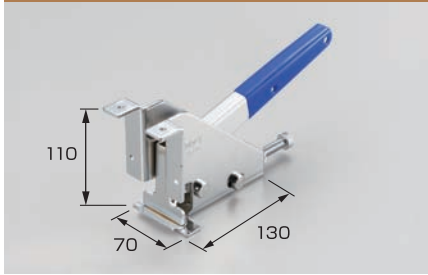



材種	仕上	入数
■G-1A ワンガッチン グリップ付 A型(平葺用)		
鉄	クロームメッキ	12
■G-1B ワンガッチン グリップ付 B型(平葺・段葺兼用)		
鉄	クロームメッキ	12

※1ケース(PC工具箱入)

### G-1使用方法

<b>1</b>	<p>ハンドルを上げる。</p>
<b>2</b>	<p>ハンドルを完全に押し、本体をアタ板の溝に差し込む。</p>
<b>3</b>	<p>ハンドルを下げる。 【注】完全にロックされているか確認する。(調節ネジにて調節する)</p>
<b>4</b>	<p>木柱を差し込んで釘で板止めして下さい。</p>

## G-4 L型資材止 グリップ付(平葺用)

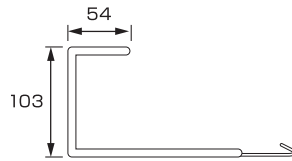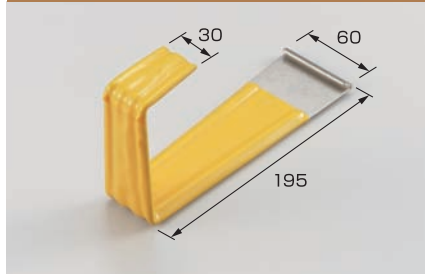



材種	仕上	入数
SUS304	生地	50

※1ケース(PC工具箱入)

### G-4使用方法

<b>1</b> 〈取付方法〉	<b>4</b> 〈取り外し方法〉
<p>取り付けてあるハゼAにフレームを当てて下さい。</p>	<p>木柱をフレームから取り除いて下さい。</p>
<b>2</b>	<b>5</b>
<p>ハゼBをかぶせて、通常の施行をして下さい。</p>	<p>フレームを上を持ち上げながら、右・左いずれかにひねりながら、手前の方に引きながら、脱着して下さい。</p>
<b>3</b>	<b>6</b>
<p>木柱を差し込んで、釘で固定して下さい。</p>	<p>ハゼの部分をかろく補修して下さい。</p>

## G-2 CF資材止(カラーベスト用)

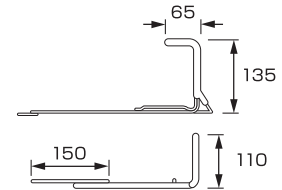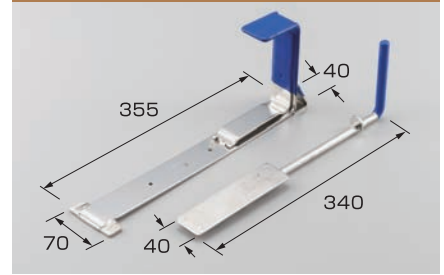

材種	仕上	入数
■G-2A CF資材止 本体		
SUS304	生地	6
■G-2B CF資材止 はずし棒		
SUS304	生地	6

※1ケース(PC工具箱入)

### G-2使用方法

<b>1</b> 〈取付方法〉	<b>4</b> 〈取り外し方法〉
<p>本体を差し込んで下さい。</p>	<p>はずしバーをストッパーの位置まで差し込んで下さい。</p>
<b>2</b>	<b>5</b>
<p>パチンと取り付け、手前に引き完全にロックしているか確認して下さい。</p>	<p>本体と一緒に引き抜いて下さい。</p>
<b>3</b>	
<p>木柱を差し込んで、釘で仮止めして下さい。</p>	

平葺用

段葺用

五葺用

立平用

コロニアル用



瓦葺

折版用

太陽光PV金具・資材止


落下防止ネット

G-6 瓦用資材止 小

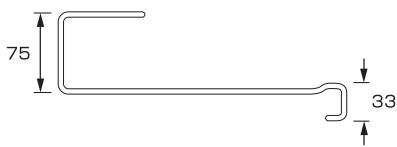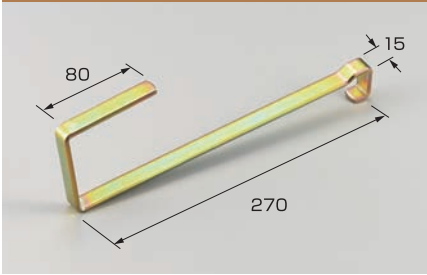


材種	仕上	入数
鉄	クロメートメッキ	100

G-8 瓦用足場 いらかくん

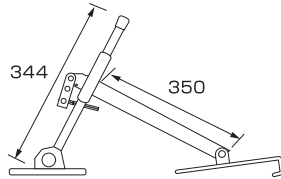

材種	仕上	入数
鉄	ユニクロメッキ	10

G-9 瓦用足場 いらかくんII

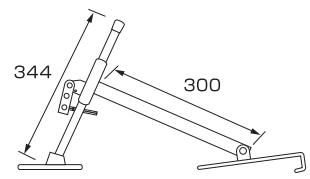


材種	仕上	入数
鉄	ユニクロメッキ	2

G-6使用方法



〈使用例〉

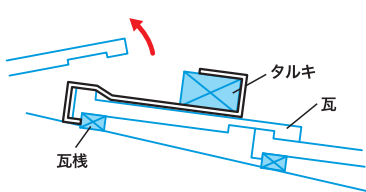


G-8使用方法



調整範囲2.5~5寸勾配(14~26.5°)

〈設置方法〉

上段の瓦を少し持ち上げて □ 部分を差し込み瓦棧に引っ掛けて下さい。

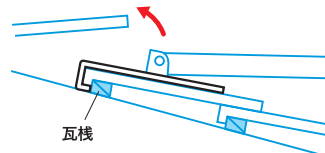

G-9使用方法



調整範囲4.5~9寸勾配(24~42°)

〈設置方法〉

上段の瓦を少し持ち上げて □ 部分を差し込み瓦棧に引っ掛けて下さい。

